

neoMOTE Cloud

取扱説明書

Ver1.0

■ はじめに 3

アカウント登録について説明します。

■ 操作について 6

この章では、実際の作業・操作について説明します。

■ 便利な情報 19

トラブルシューティングなど困ったときの対処方法についてのご案内です。

■ ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■ お読みにになったあとは取り出しやすいところに保管し、必要なときにご利用ください。

もくじ

もくじ.....	2
動作環境	3
PC 端末	3
スマートデバイス.....	3
ご利用前に.....	4
アカウントの登録.....	4
ログイン	6
パスワードを忘れた場合.....	6
センサー一覧画面.....	8
登録情報画面	9
デバイス追加方法.....	12
デバイス削除方法.....	12
チャート表示	13
CSV ダウンロード.....	15
information.....	17
パスワード変更・ログアウト.....	18
トラブルシューティング.....	19

はじめに

動作環境

PC 端末

- InternetExplorer 10,11
- Google Chrome 53
- FireFox 48
- Safari 9

スマートデバイス


- iOS 10 標準ブラウザ
- Android 4.4 , 5.1 , 6.0 , 7.0 標準ブラウザ

ご利用前に

アカウントの登録


neoMOTE Cloud にアクセスする手順を説明します。

1. Web ブラウザに **http://cloud.neomote.com** を入力しアクセスする。

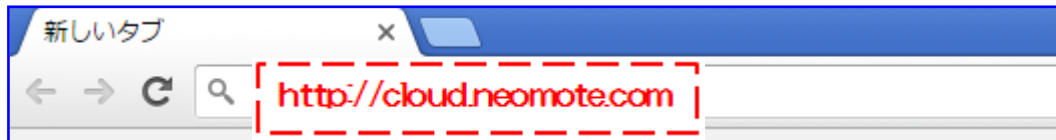

2. 新規登録をクリックしアカウントを作成する。


- 「新規登録」をクリックします。

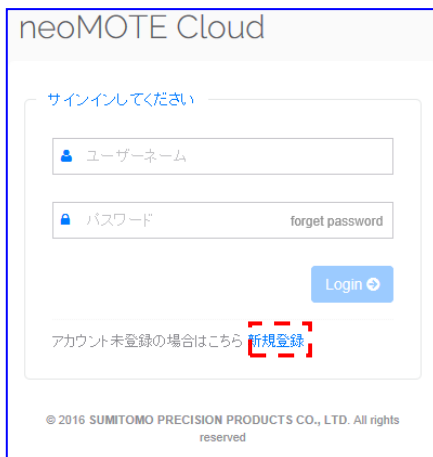

- メールアドレス、パスワード、パスワード（確認）を入力します。
- 利用規約を確認し「登録」をクリックします。



- 「登録」をクリックします。

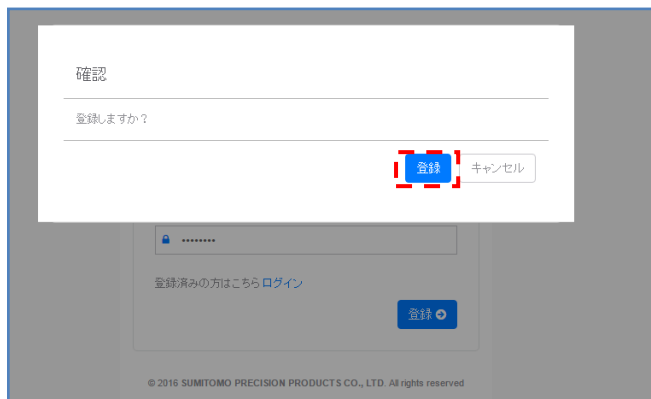


3. 登録されたメールアドレスに登録案内 URL が届きます。

- ユーザ登録の確認メールを受信後、登録を完了するためのリンクをクリックしユーザ登録を完了させてください。



neoMOTE Cloudユーザー確認
neoMOTE Cloudへの登録ありがとうございます。登録を完了するために、下記のリンクをクリックしてください。
<http://neoMOTE-web.mblumis.net/activate?active=51c55fc434b68578dfcc085c0547b73451983ad8aaaf2dca28723fc21aa829191b174029489241ed>
このリンクの有効期限は1時間です。
有効期限を過ぎた場合は、もう一度サインアップの手続きをお願いします。
neoMOTE Cloudアカウントグループ

- 「Login」をクリックします。

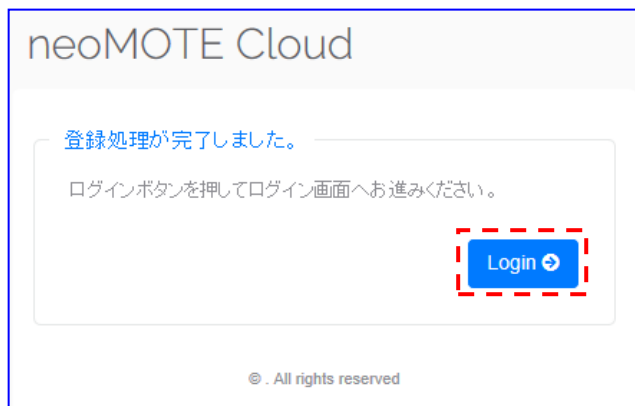

- リンクには有効期限が設けられていますので、有効期限が過ぎた場合はもう一度アカウント登録の手続きをお願いします。



neoMOTE Cloud 操作について

ログイン

neoMOTE Cloud にログインします。


1. アカウント登録された情報を入力し「Login」をクリックする。

パスワードを忘れた場合

「forgetpassword」をクリックします。

メールアドレス、新しいパスワード、新しいパスワード（確認）を入力して「実行」をクリックします。

確認画面で「実行」をクリックします。

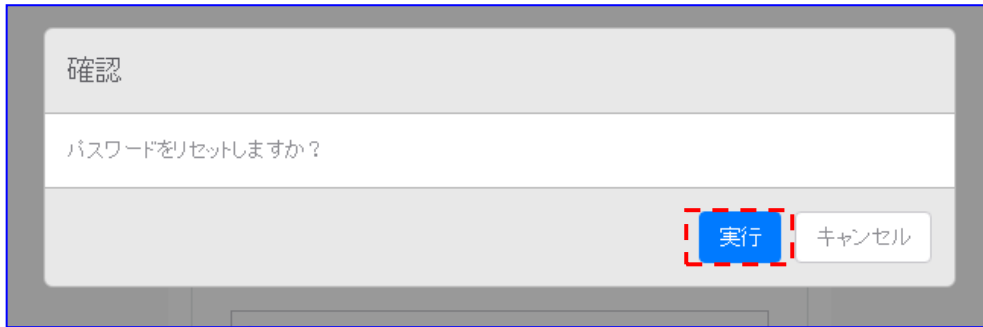

確認

パスワードをリセットしますか？

実行 キャンセル



neoMOTE Cloud

確認のメールを送信しました。

メールの指示に従い、パスワードリセット処理を完了してください。

© 2016 SUMITOMO PRECISION PRODUCTS CO., LTD. All rights reserved

登録されたメールアドレスにパスワードリセットの URL が届きます。
 メールを受信後、パスワードリセットを完了するためのリンクをクリックして処理を完了させて、「Login」をクリックしてください。



neoMOTE Cloud/パスワードリセット
 neoMOTE Cloudのパスワードリセットのために、下記のリンクをクリックしてください。
http://neoMOTE-web.mel.com/ja/reset_pass?reset_token=713157251c4226a701011716e47204a253c953e05d11ca708fcd89eab32e773d44204de13a
 このリンクの有効期限は1時間です。
 有効期限を過ぎた場合は、もう一度リセットの手続きをお願いします。
 neoMOTE Cloudアカウントグループ



neoMOTE Cloud

パスワードリセットが完了しました。

ログインボタンを押してログイン画面へお進みください。

Login

© 2016 SUMITOMO PRECISION PRODUCTS CO., LTD. All rights reserved

センサー一覧画面

neoMOTE Cloud にログインするとセンサー一覧画面が表示されます。
初回起動時は、センサデータが表示されません。
デバイス登録（P.11 参照）を行うことで、センサデータが表示されます。

1. アカウント登録された情報を入力し「Login」をクリックする。



	名称	説明
①	デバイス ID	デバイス ID を表示します。
②	ノード ID	ノード ID と最新計測日時を表示します。
③	センサ	センサ名称を表示します。
④	現在値	センサの現在値を表示します。
⑤	チャート表示選択	チャート表示する為のセンサを選択します。
⑥	CSV ダウンロード選択	CSV データダウンロードする為のノードを選択します。
⑦	自動更新	自動更新を行います。
⑧	チャート表示	チャート画面に遷移します。
⑨	CSV ダウンロード	CSV ダウンロードを実行します。
⑩	最新表示	最新のセンサデータを表示します。
⑪	ユーザアカウント	パスワード変更及びログアウト
⑫	登録情報	登録情報画面に遷移します。
⑬	Information	取扱説明書等

登録情報画面

ユーザ情報の変更及びデバイス追加/削除を行います。


1. 「登録情報」をクリックします。



	名称	説明
①	ユーザー情報	ユーザー情報を表示します。
②	デバイス情報	デバイス情報を表示します。

2. ユーザー情報編集。

ユーザ情報の編集を行います。

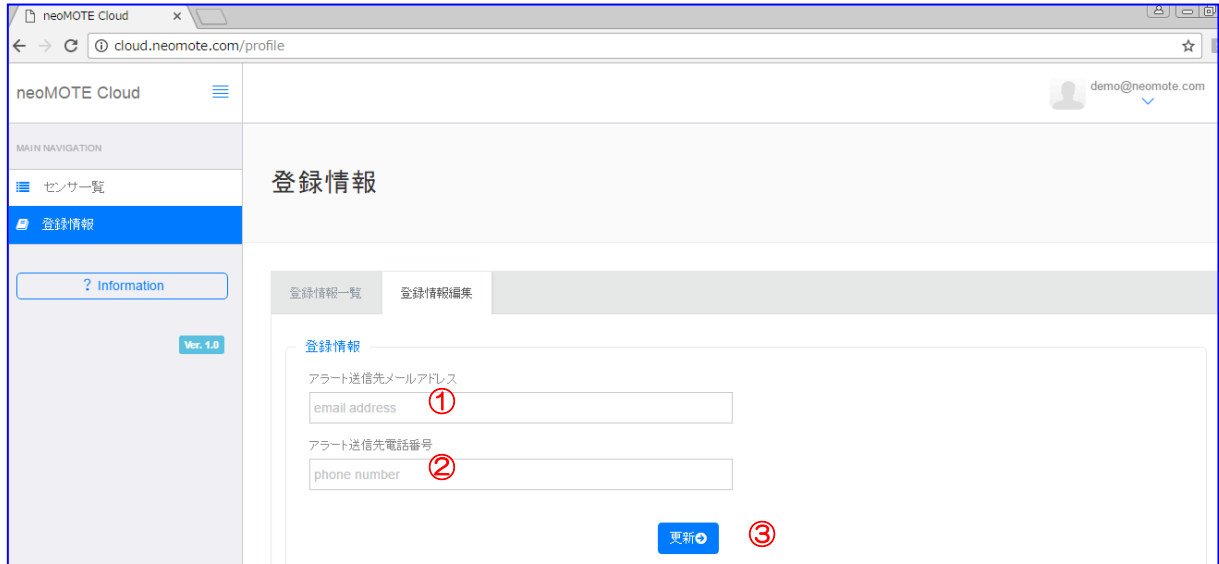

	名称	説明
①	アラート通知先メールアドレス	アラート発生時のメール送信先を入力します。
②	アラート送信先電話番号	アラート発生時の電話番号を入力します。 機能を有効にするには、別途有償サポートの契約が必要です。
③	更新	編集内容を更新します。

※登録情報一覧より鉛筆マーク「✎」をクリックでも登録情報編集画面に遷移します。



3. デバイス情報編集。

デバイスの登録状況確認と追加/削除を行います。

デバイス情報			
デバイスID ①	名称 ②	ステータス ③	
0029090010	温度試験1 RC6	Activated	 ⑤
0029090011	温度試験3 RC6	Registered	
0030090001	温度試験2 RC6	Activated	
0030090002	温度試験4 RC6	Activated	






	名称	説明
①	デバイス ID	登録されたデバイス ID が表示されます。
②	名称	デバイス名称が表示されます。
③	ステータス	デバイスのステータスが表示されます。 Registered: 認証キー認証済み(デバイスとの未通信) ※ Activated: デバイスからデータ受信可能状態
④	更新	デバイス情報を最新状態に更新します。
⑤	削除	デバイス情報を削除します。
⑥	追加	デバイス情報を追加します。

※ステータスが「Registered」から「Activated」に変わらない場合は、デバイスがインターネットに接続されている状態で、デバイス ID を削除して再登録してください。

デバイス追加方法

当社のゲートウェイ機器を追加する場合

デバイス情報画面の「**+**」をクリックすると、デバイス追加ウィンドウが表示されます。

デバイス ID、認証キーを入力し「登録」ボタンをクリックしてデバイスを追加して下さい。

1 台のゲートウェイを、複数のアカウントに登録することはできません。

GatewayID、認証キーは製品に添付されている【neoMOTE Cloud ご利用開始手順について】用紙裏面右下の⑩・⑪に記載されています。

裏面

⑩ メールアドレスを
⑪ パスワードを入力します。
⑫ Login をクリックします。

⑬ 「登録情報」をクリックします。

⑭ ⑬ をクリックします。
※ Gatewayは1つのアカウントに1つの追加できません。

⑮ デバイスIDに
下記のGateway IDを入力して下さい。
Gateway ID:
⑯ 認証キーに
下記の認証コードを入力して下さい。
認証コード:
⑰ 「登録」をクリックします。

⑩ デバイスIDに
下記のGateway IDを入力して下さい。

Gateway ID : *****-*****

⑪ 認証キーに
下記の認証コードを入力して下さい。

認証コード : *****-*****-*****-*****


以上で利用開始手順は終了です。

デバイス削除方法

デバイスを削除する場合は、「**+**」をクリックすると確認ウィンドウが表示されますので、「削除」ボタンをクリックして下さい。

チャート表示

チャート表示を行います。

1. センサー一覧よりチャート表示するセンサを選択します。
画面上部のチャート表示 「」をクリックします。
チャート表示


センサは2軸まで選ぶことができます。

但し、同じ単位のセンサは複数選択しても1軸としてカウントされます。

例) 温湿度1の温度、温湿度2の温度→1軸・温度

温湿度2の湿度、温湿度2の湿度→2軸・湿度


デバイスID	ノードID	センサ	現在値	
1: 2工場屋上 マルチ1 2016-10-21 15:54:03 電波強度:		ソーラー電圧	3.4 V	
		電池電圧	3.3 V	
		湿度	51.68 %RH	
		温度	20.73 °C	
3: 2工場屋上 マルチ3 2016-10-21 15:54:03 電波強度:		ソーラー電圧	3.61 V	
		電池電圧	3.47 V	
		湿度	44.87 %RH	
		温度	21.27 °C	
4: 2工場屋上 マルチ4 2016-10-21 15:54:04 電波強度:		ソーラー電圧	3.68 V	
		電池電圧	3.5 V	

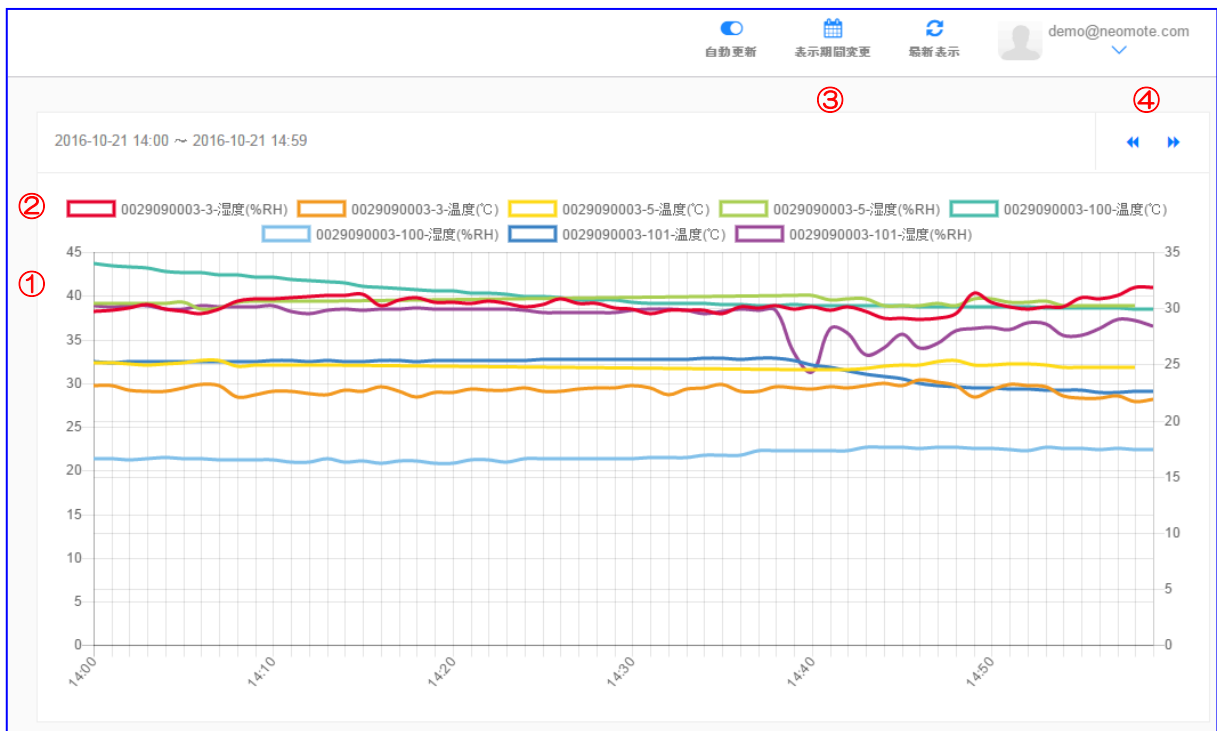


	名称	説明
①	チャート画面	チャートグラフが表示されます。
②	センサ名	チャート表示されているセンサ名が表示されます。
③	表示期間変更	チャートの表示期間を変更できます。 1時間・1日・1週間・1ヶ月
④	グラフ移行	チャート画面を前後の期間に遷移します。

CSV ダウンロード

センサデータの CSV ダウンロードを行います。

1. センサー一覧より CSV ダウンロードするノードを選択します。
画面上部の CSV ダウンロード 「」をクリックします。

CSVダウンロード

デバイスID	ノードID	センサ	現在値	📊	📄
1: 2工場屋上 マルチ1 2016-11-04 15:43:03 電波強度:		ソーラー電圧	3.35 V		
		電池電圧	3.26 V		
		湿度	52.91 %RH		
		温度	17.22 °C		
3: 2工場屋上 マルチ3 2016-11-04 15:43:03 電波強度:		ソーラー電圧	3.57 V		
		電池電圧	3.42 V		
		湿度	43.43 %RH		
		温度	18.5 °C		

2. ダウンロードの期間と粒度を選択し、「実行」をクリックします。

データ選択

From To

粒度 分 時 日

2016年 11月

日	月	火	水	木	金	土	
			1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12	
13	14	15	16	17	18	19	
20	21	22	23	24	25	26	
27	28	29	30				

実行 キャンセル

温度

ソーラー電圧

information

neoMOTE Cloud 取扱説明書のダウンロード・印刷をすることができます。




The screenshot displays the neoMOTE Cloud web application interface. On the left, a navigation menu is visible with the following items: 'センサー一覧' (Sensors List), 'チャート' (Charts), '登録情報' (Registration Information), and 'Information' (highlighted with a red dashed box). The main content area shows a table of sensor data for a device with ID '1: 2工場屋上 マルチ1' and node ID '2016-11-04 16:52:03'. The table lists various sensors and their current values.

デバイスID	ノードID	センサ	現在値		
1: 2工場屋上 マルチ1 2016-11-04 16:52:03 電波強度 :		ソーラー電圧	1.05 V		
		電池電圧	3.25 V		
		湿度	55.34 %RH		
		温度	16.7 °C		
		ソーラー電圧	3.08 V		

パスワード変更・ログアウト

パスワードの変更とログアウトを行います。

1. パスワード変更

画面上部の「」をクリックしてパスワード変更を選択します。



2. 現在のパスワードと、新しいパスワードを入力して「更新」をクリックします。

パスワード変更


ユーザー名
demo@neomote.com

新しいパスワード

現在のパスワード

新しいパスワード(確認)

3. ログアウト

画面上部の「」をクリックしてログアウトを選択します。



便利な情報

トラブルシューティング

■データがあがってこない

原因	対策
デバイス ID が間違っている	デバイス情報画面のデバイス ID が間違っていないか確認してください。(P.11 参照) 間違ったデバイス ID が登録されている場合は、再度デバイス ID を登録してください。(P.12 参照)
ステータスが「Registered」になっている	デバイスがインターネットに接続されている状態で、デバイス ID を削除して再登録してください。

■パスワードを忘れた場合

原因	対策
パスワードを忘れた	ログイン画面で「forgetpassword」をクリックします。 メールアドレス、新しいパスワード、新しいパスワード(確認)を入力して「実行」をクリックします。(P.6,7 参照)